


窓枠用とおさないフィルター採寸、取付方法

採寸方法

①窓枠の縦・横の寸法を測って下さい。(図の赤線部分)

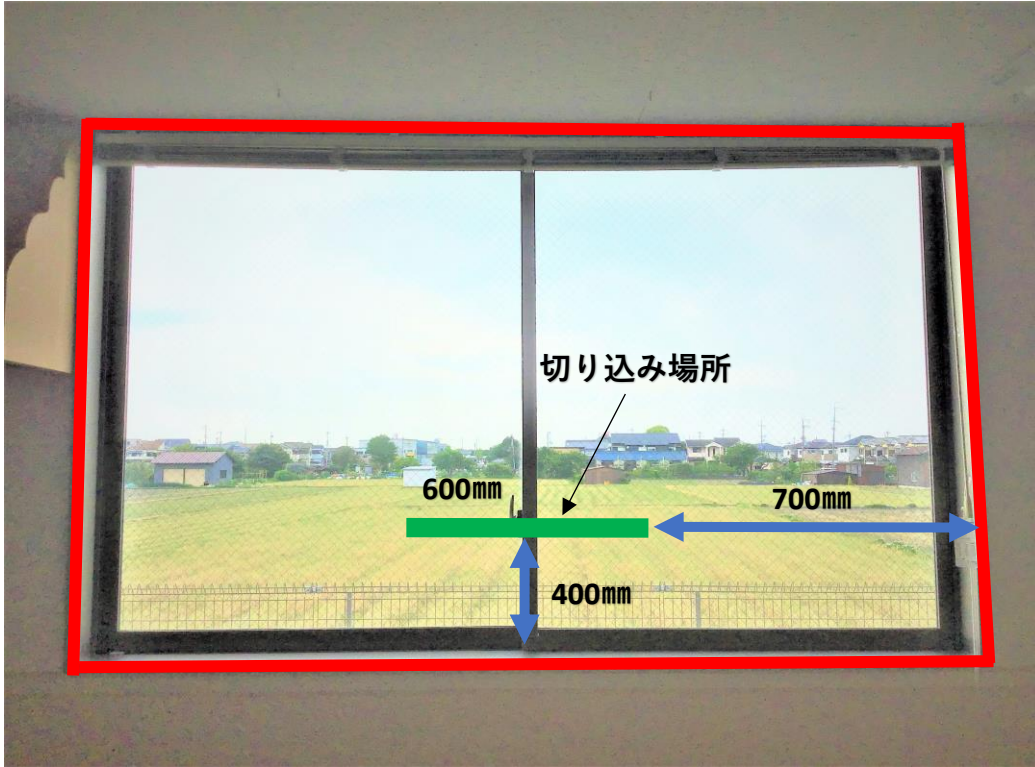

②設置個所の風の強さに合わせてふくらみ寸法を設定して下さい。
標準的なふくらみ寸法は50mm程度になります。

③鍵を操作する為の切り込み寸法をご指示下さい。(図の緑線部分)

※ご指示の例： 下から400mm、右から700mm、切り込み長さ600mm

※切り込み部分はマジックテープ（A面・B面）で固定します。

※切り込みを縦にすることも可能です。

④網目の種類をご指示ください。


標準タイプ、目の細かいタイプの2種類ご用意しております。

・標準タイプ：70～80メッシュ相当

・目の細かいタイプ：90～100メッシュ相当

取付方法

①下図の要領で取り付けて下さい。

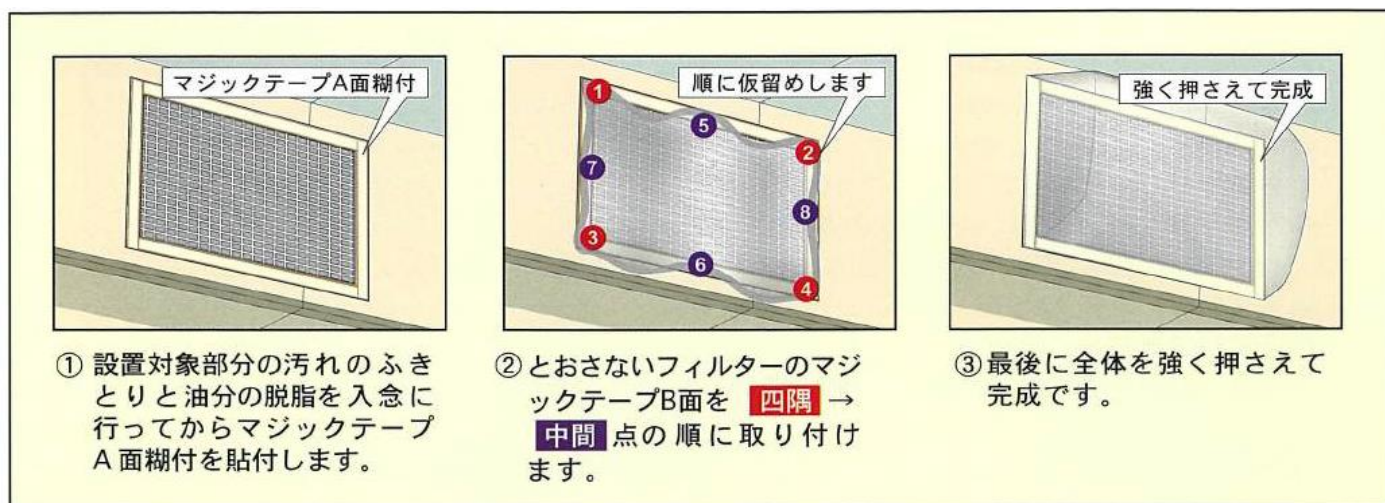

②完成

